LIFTKEYS

Tüm Dünya İçin Üretiyor, Değer Katıyoruz

We Produce for the World, Adding Value

LKS

TR

ETİKET ÇEŞİTLERİ

ÜRÜN KATALOĞU

EN

LABEL TYPES

PRODUCT CATALOG



YouTube

25112026



Hakkımızda
Liftkeys.com

LiftKeys, asansör kabin üreticileri ve asansör sektörü profesyonelleri için güvenilir, yenilikçi ve kapsamlı ürün çözümleri geliştiren bir Türk markasıdır.

Üretim faaliyetlerimiz;
Asansör güvenliği, kabin donanımları, kılavuz ray montaj sistemleri, aydınlatma çözümleri, zemin kaplamaları ve tamamlayıcı ekipmanlardan oluşan geniş bir ürün yelpazesinde sürdürüyoruz.

Güvenlik tertibatları, kapı fotoselleri, aşırı yük sistemleri, kılavuz patenleri, kılavuz ray montaj sistemleri, titreşim takozları, kabin ve kuyu aydınlatmaları, asansör zeminleri, küpeşte sistemleri, asansör etiketleri ve acil kurtarma anahtarları başlıca ürün gruplarımız arasında yer almaktadır.

LiftKeys olarak yalnızca ürün çeşitliliğine değil, her ürünün kullanım amacına ve ilgili teknik gerekliliklere uygun şekilde tasarlanıp üretilmesine önem veriyoruz. Ürünlerimiz için gerekli **test, kalite kontrol, belgelendirme ve sertifikasyon** süreçlerini titizlikle yürütüyoruz.

Asansör kabin üreticilerinin ihtiyaç duyduğu farklı ürünleri tek bir güvenilir marka altında sunarak satın alma ve tedarik süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Üretimden kalite kontrolüne, paketlemeden satış sonrası desteğe kadar tüm süreçlerimizi aynı kalite anlayışıyla yönetiyoruz.

Bugün **15 farklı kategoride 128 üründen** oluşan ürün portföyümüzle **35 ülkede 1.200'den** fazla müşteriye hizmet veriyoruz. Sürekli gelişen üretim altyapımız ve **uluslararası standartlara uygun çözümlerimizle** Türkiye'de ve dünya genelinde asansör sektörüne değer katmaya devam ediyoruz.

LiftKeys – Asansör üreticileri için güvenilir, sertifikalı ve kapsamlı çözümler.

About Us
Liftkeys.com

LiftKeys is a Turkish brand that develops reliable, innovative, and comprehensive product solutions for elevator cabin manufacturers and professionals across the elevator industry.

Our manufacturing capabilities cover a broad product portfolio, including elevator safety equipment, cabin components, guide rail mounting systems, lighting solutions, flooring systems, and complementary elevator equipment.

Our main product groups include safety gears, door detectors, overload systems, guide shoes, guide rail mounting systems, vibration dampers, cabin and shaft lighting, elevator flooring, handrail systems, elevator labels, and emergency unlocking keys.

At LiftKeys, we focus not only on product diversity but also on ensuring that every product is designed and manufactured in accordance with its intended application and relevant technical requirements. We carefully manage all necessary testing, quality control, documentation, and certification processes.

By offering the wide range of products required by elevator cabin manufacturers under one reliable brand, we aim to simplify their purchasing and supply processes. From manufacturing and quality control to packaging and after-sales support, every stage is managed according to the same consistent quality standards.


Today, with a portfolio of **128 products across 15 different categories**, we serve more than **1,200 customers in 35 countries**. Through our continuously developing manufacturing capabilities and solutions that comply with international standards, we continue to create value for the elevator industry in Türkiye and worldwide.

LiftKeys – Reliable, certified, and comprehensive solutions for elevator manufacturers.



"Dikkatle Oku,
Güvenle Hareket Et"

"Read Carefully,
Move Safely"

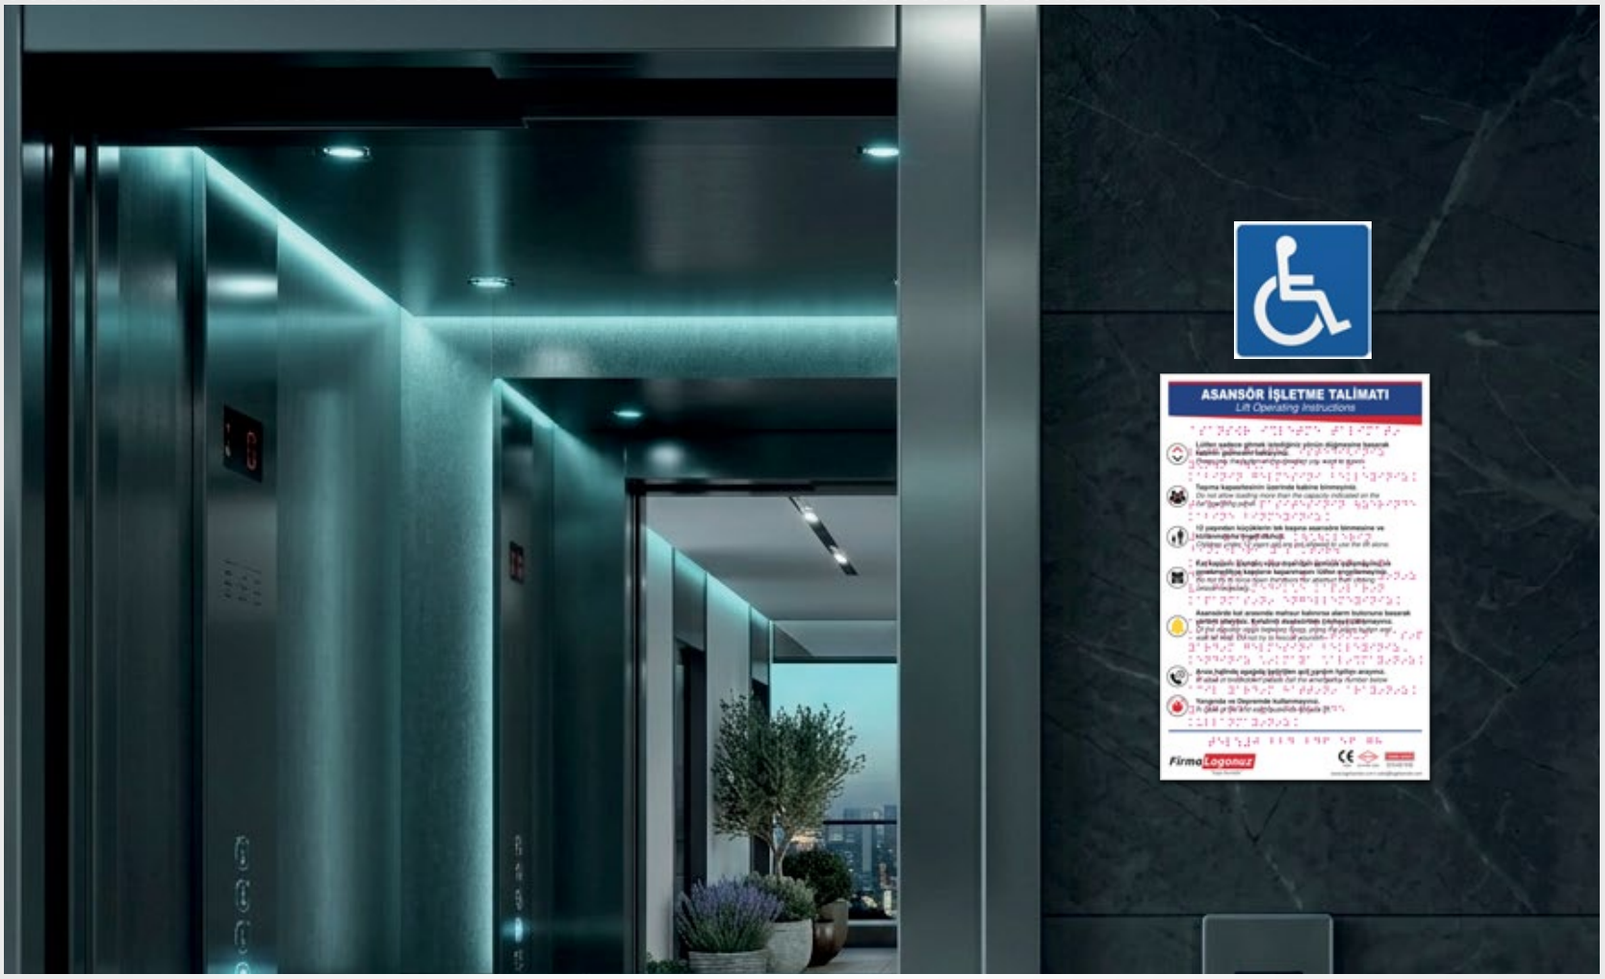

Yaşayan ve Koruyan Reklam

Bir asansörün içinde veya kapısında yer alan her etiket, kullanıcı ile marka arasındaki tek kesintisiz iletişim kanalıdır. Biz, bu iletişimi hem estetik hem de hayati birer kılavuza dönüştürüyoruz.

Asansöre nasıl binileceğini, acil durumda hangi tuşa basılacağını ve kapasite sınırlarını fısıldar. Doğru okunan bir etiket, panik anında hayat kurtarır.

Bakım ve arıza esnasında kritik teknik verileri, devre şemalarını ve tehlike bölgelerini hatırlatır. Usta için etiket, bir "check-list" (kontrol listesi) niteliğindedir.

Living and Protective Advertising

Every label inside or on the door of an elevator is the sole uninterrupted communication channel between the user and the brand. We transform this communication into both an aesthetic and a vital guide.

It whispers how to board the elevator, which button to press in an emergency, and capacity limits. A clearly read label saves lives in a moment of panic.

It reminds critical technical data, circuit diagrams, and danger zones during maintenance and malfunction. For the technician, a label acts as a "check-list".

Genel Kullanım & Kapasite

Asansörün kaç kişi taşıyabileceğini ve yük sınırını net bir şekilde gösterir. Doğru bilgi, aşırı yükten kaynaklı kazaları önler.

Yangın & Acil Durum: "Yangın anında kullanmayınız" gibi hayati uyarılarla, kriz anında saniyeler içinde doğru kararın verilmesini sağlar.

Anahtar Kullanma Talimatı: Yetkisiz müdahaleyi önleyen, sadece eğitimli personelin ve ustaların anlayacağı teknik ve güvenlik adımlarını fısıldar. Erişilebilirlik: Görme engelli bireyler için tasarlanan kabartmalı (Braille) etiketlerimiz, herkesin asansörü bağımsız ve güvenli bir şekilde kullanabilmesini sağlar. Dokunulduğunda hissedilen kalite, engelleri ortadan kaldırır.

General Use & Capacity

It clearly shows how many people the elevator can carry and the load limit. Accurate information prevents accidents caused by overloading.

Fire & Emergency: It ensures the right decision is made within seconds during a crisis, with vital warnings such as "Do not use in case of fire".

Key Operation Instructions: It whispers the technical and safety steps that prevent unauthorized intervention, understood only by trained personnel and technicians.

Accessibility: Our embossed (Braille) labels, designed for visually impaired individuals, ensure everyone can use the elevator independently and safely. The quality felt upon touch removes barriers.





ETİKET STANDI
STICKER STAND

"Bayi paketi ve toplu etiket alımlarında **Etiket Standı hediyemizdir.**"
"**Label Stand** is our gift on dealer package and bulk sticker purchases."

SİPARİŞLERİNİZ İÇİN SİZDEN HANGİ BİLGİLER İSTENİR.

WHAT INFORMATION IS REQUIRED FROM YOU FOR YOUR ORDERS

HYB Numarası
HYB Number

CE Numarası
CE Number

Firma Logosu
Company Logo



Telefon Numarası
Phone Number

Mail ve Web Adresi
Email and Web Address

Ürün ID No
Product ID

AGE-XXXX



Minumum Adet Bilgisi
Minimum Quantity Information

Adet ve Katları / Quantity and Multiples



Etiket Çeşitleri | Label Varieties





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1001





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1001-A





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1002





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1003



42

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AGE-1004





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1005



55

Adet ve Katları

Quantity and Multiples


AGE-1006





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1007

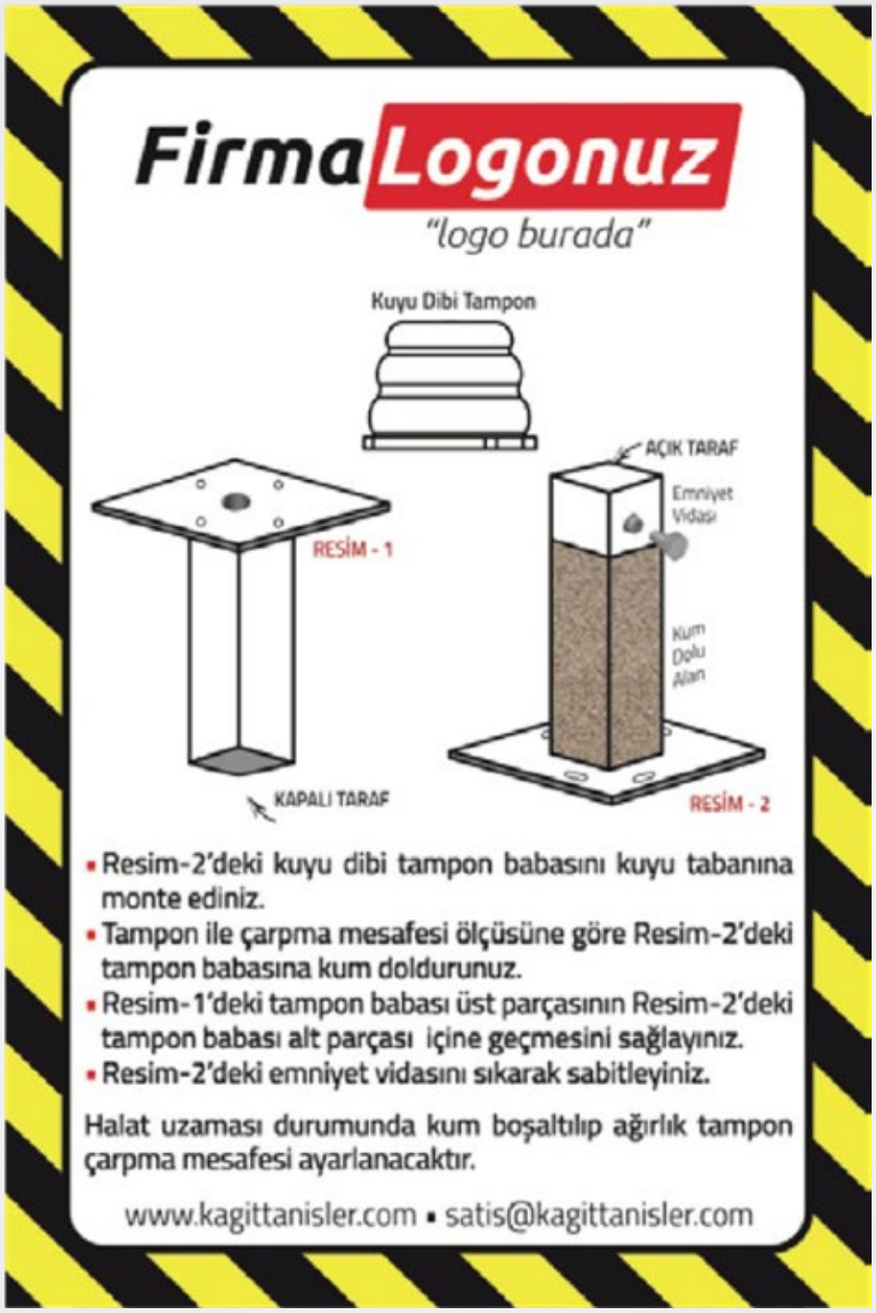



Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1008



40

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AGE-1009



40

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AGE-1010



70

Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1011





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1012



32

Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1013



32

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AGE-1014



40

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AGE-1015





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1016





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1017

KUYU DİBİNE GİRME-ÇIKMA
KUYU DİBİNDE ÇALIŞMA

- Asansör en üst kata kayıt verilir. Seyiri tamamladığına emin olduktan sonra üçgen anahtar talimatına göre kat kapısı açılır.
- Kapı açıldıktan sonra kapıya en yakın acil durdurma butonuna basılır.
- Asansöre kattan kayıt verilip kabinin hareket edip etmediği kontrol edilir.
- Kuyu dibi aydınlatması açılmalıdır.
- Kuyuya atlayarak girilmemelidir, kuyuya iniş merdiveni sağlamlığı kontrol edilerek inilmelidir.
- Su basmış bir kuyuda işlem yapılmamalıdır.
- Kuyu dibinde çalışma sırasında düşme, ezilme ve elektrik çarpmasına karşı önlem alınmalıdır.
- Güvenlik sağlandıktan sonra kuyu kontrollerine başlanabilir ve kuyu içerisinde işaretlenen duruş alınarak çalışılır.
- Diğer kontrol görevlisi bu sırada asansör kapısının kapanmasını engellemelidir.
- Birden fazla asansör aynı kuyuda tesis edilmişse ve kuyular arasında bölme yoksa bitişik kabinlerin enerjisi kesilmeli ve etiketlenmelidir.
- Kuyu dibinde kabin hareket halinde iken denetim yapılacaksa uygun bir pozisyonda yer alınmalı, hareketli ve dönen ekipmanlardan uzak durulmalıdır.
- Kuyudan çıktıktan sonra dış kapıyı kapatıp reset anahtarını çeviriniz.
- Denetim çalışması bittikten sonra sistemin normale döndüğü teyit edilmelidir.

Firma Logonuz
"logo burada"

CE 1234 TSE-HYB 34-HYB-1234 TEKNİK SERVİS 0216 450 19 00
www.kagittanisler.com • satis@kagittanisler.com



Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1018



48

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AGE-1019



21

Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1020



20

Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1021





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1022



28

Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1023



28 Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1024



28

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AGE-1025



40 Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1026



40

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AGE-1027




20

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AGE-1028

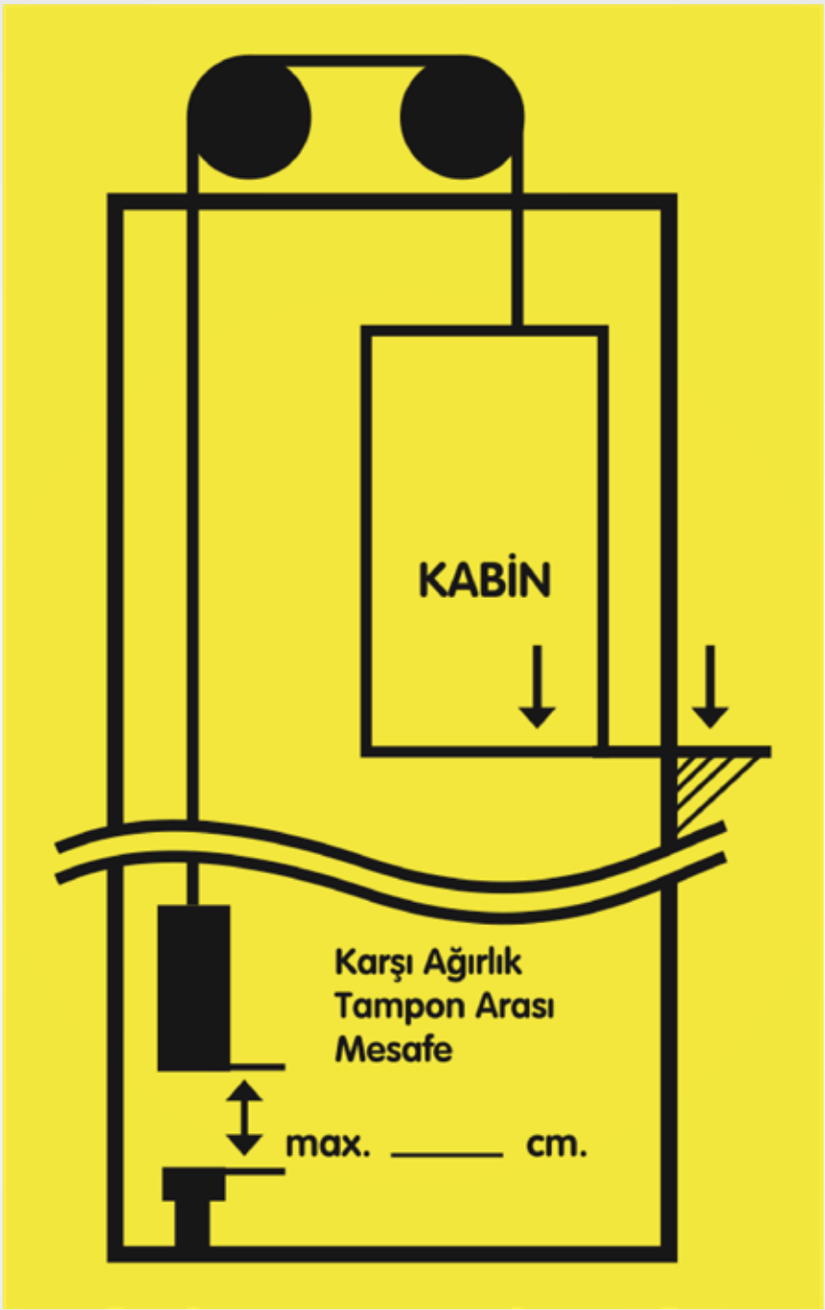

24

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AGE-1029



40

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AGE-1030





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1031





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1032





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1033



18

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AGE-1034





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1035





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1036





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1037





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1038



24

Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1039



24

Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1040



48

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AGE-1041



40

Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1042

DİKKAT! KAPI YÜKSEKLİĞİ 2 METRENİN ALTINDADIR



Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AGE-1043





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2001



56 Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2002



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AKE-2002-A



56 Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2003



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AKE-2003-A



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AKE-2004



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AKE-2004-A



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AKE-2005





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2005-A



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AKE-2006





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2007



56 Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2007-A





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2008





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2009



56 Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2009-A





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2010



56 Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2011





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2011-A





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2012





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2013



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AKE-2014





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2015



56 Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2015





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2016



56 Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2017



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AKE-2018



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AKE-2019





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKE-2019-A



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AKE-2020



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AKE-2021



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AKE-2022



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AKE-2023

ELEKTRİKLİ ASANSÖR BAKIM TALİMATNAMESİ

Genel	Bütün bileşenler temiz olmaları, toz ve korozyon bulunmaması bakımından kontrol edilir.
Kuyu alt boşluğu	Kılavuzlar altlarında kalan yağ/gres yağı bakımından kontrol edilir. Kuyu alt boşluğu temiz, kuru olması ve inşaat ve benzeri atıkların bulunmaması bakımından kontrol edilir.
Sıçramaya karşı tertibat ve anahtar (takıldığında)	Serbest hareket ve çalışma kontrol edilir. Halatlar eşit gerginlik bakımından kontrol edilir. Anahtar, takıldığı yerde kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir.
Tamponlar	Yağ seviyesi kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir. Anahtar takıldığı yerde kontrol edilir. Bağlantılar kontrol edilir.
Tahrik motoru/Jeneratör	Rulmanlar aşınma bakımından kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir. Komütatörün durumu kontrol edilir.
Dişli kutusu	Dişli aşınması bakımından kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir.
Tahrik kasnağı	Durum ve aşınma bakımından yivler kontrol edilir.
Fren	Fren sistemi kontrol edilir. Aşınma bakımından bölümler kontrol edilir. Katta durma hassasiyeti kontrol edilir.
Kumanda panosu	Mahfaza temiz, kuru olması ve toz bulunmaması bakımından kontrol edilir. Asansör hareketleri esnasında kumanda panosu izlenir, asansör kurtaran devresi kontrol edilir.
Hız regülatörü ve germe makarası	Hareketli bölümler rahat hareket ve aşınma bakımından kontrol edilir. Çalışma kontrol edilir. Anahtar kontrol edilir. A3 standardına uygun regülatör test edilir.
Ana halat saptırma makarası/ makaraları	Durum ve aşınma bakımından yivler kontrol edilir. Normal olmayan ses ve/veya titreşimler için rulmanlar kontrol edilir. Mahfaza kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir.
Asansör kabini / karşı ağırlık kılavuzları	Gerekli yerlerde bütün kılavuz yüzeyleri, üzerindeki yağ tabakası bakımından kontrol edilir. Bağlantılar kontrol edilir.
Asansör kabini / karşı ağırlık kılavuz patenleri	Kılavuz patenleri/tekerlekleri aşınma bakımından kontrol edilir. Bağlantı kontrol edilir. Gerekli olan yerde yağlama kontrol edilir.
Elektrik tesisatı	Yalıtım kontrol edilir.
Asansör kabini	Acil durum aydınlatması, asansör kabini düğmeleri, anahtarlar kontrol edilir. Panellerin ve tavanın bağlantıları kontrol edilir.
Güvenlik tertibatı / tertibatları / yukarı yönde hareket eden asansör kabinini aşırı hızdan koruma araçları	Hareket eden bölümler serbest hareket olması ve aşınma bakımından kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir. Bağlantılar kontrol edilir. Çalışma kontrol edilir. Anahtar kontrol edilir.
Askı halatları / zincirleri	Aşınma, uzama ve gerginlik bakımından kontrol yapılır. Sadece gerekli yerde yağlama kontrol edilir.
Halat / zincir tespit noktası	Yıpranma ve aşınma için kontrol edilir. Bağlantılar kontrol edilir.
Durak girişleri	Durak kilitlerinin çalışması kontrol edilir. Rahat çalışma bakımından kapılar kontrol edilir. Kapı kılavuzlanması kontrol edilir. Kapı aralıkları kontrol edilir. Tel halat, zincir veya kayış kullanıldığında, bunların uygunluğu kontrol edilir. Acil kilit açma tertibatı kontrol edilir. Yağlanma kontrol edilir.
Asansör kabin kapısı	Kapı kapanma kontağı veya kilidi kontrol edilir. Rahat hareket bakımından kapılar kontrol edilir. Kapı kılavuzlanması kontrol edilir. Kapı aralıkları kontrol edilir. Tel halat, zincir veya kayış kullanıldığında, bunların uygunluğu kontrol edilir. Yolcu kapısı koruma tertibatı kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir.
Kat seviyesi	Duraktaki duruş hassasiyeti kontrol edilir.
Sınır güvenlik kesiciler	Çalışma kontrol edilir.
Motor hareket süresi sınırlayıcısı	Çalışma kontrol edilir.
Elektrik güvenlik tertibatı	Çalışma kontrol edilir. Elektrik güvenlik zinciri kontrol edilir. Doğru sigortaların takıldığı kontrol edilir.
Acil alarm tertibatı	Çalışma kontrol edilir.
Durak kumandaları ve göstergeleri	Çalışma kontrol edilir.
Asansör boşluğu aydınlatması	Çalışma kontrol edilir.

www.kagittanisler.com
satis@kagittanisler.com

Firma Logonuz
"logo burada"

CE 1234 TSE-HYB 34-HYB-1234 TEKNİK SERVİS 0216 450 19 00



Adet ve Katları
Quantity and Multiples


ABK-3001

ELEKTRİKLİ ASANSÖR KURTARMA TALİMATNAMESİ

* EN 81-1 + A3 STANDARDINA UYGUN
* KABİN İÇERİSİNDE YOLCU KALMA DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

1. Resim
PAKO ŞALTER



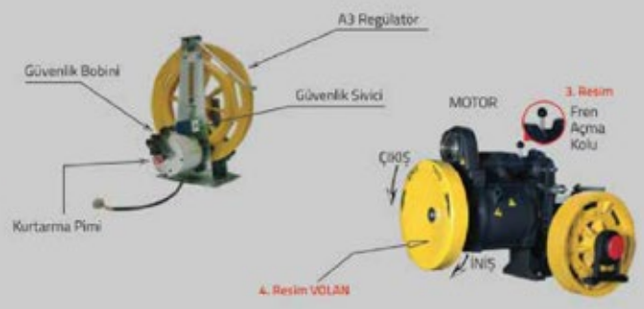

Kumanda Panosu Regülatör Takip Anahtarı



2. Resim

DİKKAT
Sebeke elektriği kesildiğinde kumanda panosunda mevcut bulunan kurtarma [kata getirme] sistemi sayesinde asansör otomatik olarak en yakın katına gelecek ve kapılarını açacaktır. Kurtarma sistemi çalışmaması halinde kurtarma için aşağıdaki işlemleri sırası ile uygulayınız.

ÖNEMLİ!
KURTARMA OPERASYONLARI YALNIZCA BU KONUDA EĞİTİLMİŞ VEYA YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN YAPILMALIDIR.

1. Asansörün hangi katta kaldığını tespit ediniz. (Elektrik var ise kat buton panellerinden veya kumanda panosu elektronik kartından kabinin bulunduğu katı yada asansöre en yakın katı öğrenebilirsiniz.)
2. Kabinde mahsur kalan kisileri yapılacak işlemlerin bilgilerini veriniz ve sakin olmalarını sağlayınız.
3. Makine dairesinde bulunan Elektrik güç panosundaki Ana şalteri (Pako şalteri kapatınız) Bakınız (1.resim)
4. Kumanda panosu içinde bulunan hız regülatörünün acil kurtarma anahtarını **KURTARMA** konumuna alınız. Bakınız (2. resim)
5. Makine üzerinde bulunan fren kolunu kurtarma süresince çekili tutarak frenin açılmasını sağlayınız. Bakınız (3. resim)
6. Freni açık tutmaya başlamanız ile birlikte asansör volanını döndürmeye başlayınız. Bakınız (4.resim). Taşıyıcı halattaki boyalar kat hizalarını göstermektedir. Halatlardaki boyalı kısım işaretli yere gelene kadar volanı çevriniz.
(!) Kabin en üst kat kapısı eşiğini geçmiş ise aşağı yönde kurtarma yapınız, en alt kat kapısı eşiğini geçmiş ise yukarı yönde kurtarma yapınız.
(!) Kabin ara katlarda ve hareket etmiyor; kasnak boşa dönüp halat sabit duruyorsa, kurtarma işlemine devamı etmeyiniz. Böyle bir durumda Asansör paraşüt sistemi (fren) tertibatı devreye girmiştir. (Yetkili teknik servis sorumlularına bilgi veriniz ve durumu izah ediniz). Kurtarma İşlemine devam etmeyiniz.
7. Kurtarma işlemi esnasında kabin kontrolünüz dışında hızla hareket ederse fren kolunu hemen bırakarak motorun fren yapmasını sağlayınız.
8. Kabin katına geldiğinde fren kolunu bırakınız.
9. Kabinin bulunduğu kata giderek asansör kapısını Asansör Kapı Açma Anahtarı [üçgen anahtar] ile açınız. Açma anahtarı dışında bir malzeme ile kapıyı açmaya çalışmayınız.
(!) Asansör anahtarı kullanma talimatı her asansör zemin katında ve makine dairesinde bulunmaktadır. Okuduktan sonra işlemi yapınız.
(!) Kurtarma işlemi sırasında asansörün tam kat seviyesinde olmaması durumunda, kabindeki kişilerin eşiğe takılmamalarına dikkat ediniz.
10. Kabinde yolcuların tahliyesini tamamladıktan sonra Mutlaka Bakımcı firmanın teknik servisine bilgi veriniz ve Asansörü tekrar devreye almaya uğraşmayınız.
(!) Kabinin kat hizasına gelmemesi veya kapılarının açılamaması halinde kurtarma işlemine devam etmeyiniz. (Yetkili teknik servis sorumlularına bilgi veriniz ve durumu izah ediniz)
(!) Kat arasından veya kurtarma kapağından tahliye (kurtarma) işlemi ancak yetkili teknik servis sorumluları denetiminde yapılmalıdır.
(!) Kurtarma işleminden sonra kat kapılarının kilitlendiğinden ve kuyuda açık bir alan kalmadığından emin olunuz.
(!) Asansör Ana şalterinin enerjisinin kesik kalmasına dikkat ediniz.

www.kagittanisler.com
satis@kagittanisler.com

FirmaLogonuz
"logo burada"


CE 1234 TSE HYS 34-HYB-1234 TEKNİK SERVİS 0216 450 19 00



Adet ve Katları
Quantity and Multiples

ABK-3002

ELEKTRİKLİ ASANSÖR KURTARMA TALİMATI

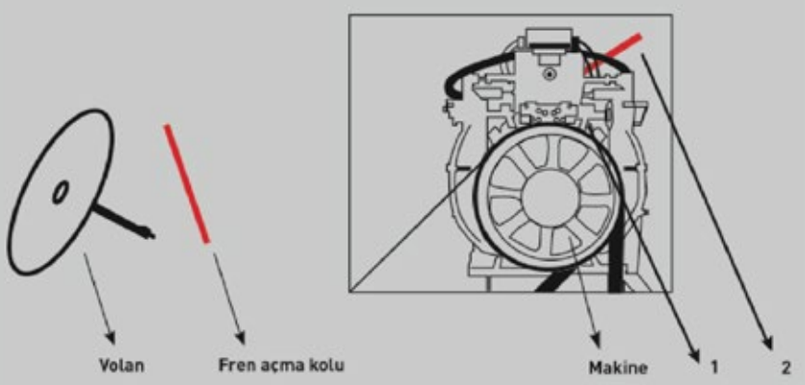

KURTARMA OPERASYONLARI YALNIZCA BU KONUDA EĞİTİLMİŞ VEYA YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN YAPILMALIDIR.

KURTARMA OPERASYONU ESNASINDA GÜVENLİK TERTİBATLARI DEVRE DIŞI BIRAKILMAMALIDIR.

1- Makine dairesindeki ana şalterden enerjiyi kesiniz.
2- kabinin bulunduğu yeri belirleyiniz (Sınır seviyelerini aşmış veya kat arasında kalmış).
3- Kabinde mahsur kalan kişilere sakin olmalarını ve yapacağınız işlemi anlatınız.
4- Duvarda asılı olan volanı 1 no lu yuvaya takınız. Fren açma kolunu 2'de gösterildiği gibi makineye takınız.
5- Volan veya motor üzerindeki işaretlerden kabinin iniş yönünü belirleyiniz.

DİKKAT: Kabin sadece alt sınır seviyesini aşmış ise yukarıya doğru kurtarma işlemi yapılır. Bunun dışındaki durumlarda kabin aşağıya doğru indirilerek kurtarma işlemi yapılmalıdır.

DİKKAT: Kabin ara katlarda ise ve aşağı hareket almıyorsa kurtarma hareketine devam etmeyiniz. Yetkili bakım servisinin gelmesini bekleyerek kabinin aşağı hareket etmediğini bakım firmasına haber veriniz.

6- Volanı iyice tutunuz. Makine üzerindeki elektromanyetik frenin fren kolunu yavaşça açınız. İniş yönünde volanı çeviriniz.
7- Kabini, volanı iniş yönünde çevirerek kat hizasına getiriniz. kabinin kat hizasına geldiğini halatlardaki kat işaretlerinden anlayabilirsiniz.

DİKKAT: Kabin aşağı veya yukarı yönde hareket alabilir.
DİKKAT: Kurtarma operasyonu esnasında kabin kontrolünüz dışında hızla hareket ederse fren kolunu hemen bırakarak kabinin durmasını sağlayınız.

8- Kabinin kat hizasına geldiğinden emin olunca, fren kolunu yavaşça bırakarak kabinin hareketini durdurunuz.
9- Kat kapısını acil açma anahtarı ile açınız.
10- Kabin kapısını elle yavaşça açarak kabindeki kişileri tahliye ediniz.
11- Tam bir seviye ayarı olmadığı için, kabindeki kişilerin eşiğe takılmamalarına dikkat ediniz.

DİKKAT: Kurtarma operasyonundan sonra kat kapılarının kilitlendiğinden ve kuyuya açık bir hacmin kalmadığından emin olunuz.

DİKKAT: Kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonra ana şalterin enerjisinin kesik kalmamasına dikkat ediniz.

12- Bakımı yapan asansör firmasına haber vererek, gerekli müdahalenin yapılmasını sağlayınız.
13- Kat kapıları acil açma anahtarları sadece eğitilmiş veya yetkili personelce kullanılmalıdır.

KAT ARASINDAN VEYA KURTARMA KAPAĞINDAN TAHLİYE İŞLEMİ ANCAK ASANSÖR FİRMASININ DENETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

www.kagittanisler.com
satis@kagittanisler.com

FirmaLogonuz
"logo burada"


CE 1234 TSE-HYB 34-HYB-1234 TEKNİK SERVİS 0216 450 19 00

KAĞITTANİŞLER



Adet ve Katları
Quantity and Multiples

ABK-3003

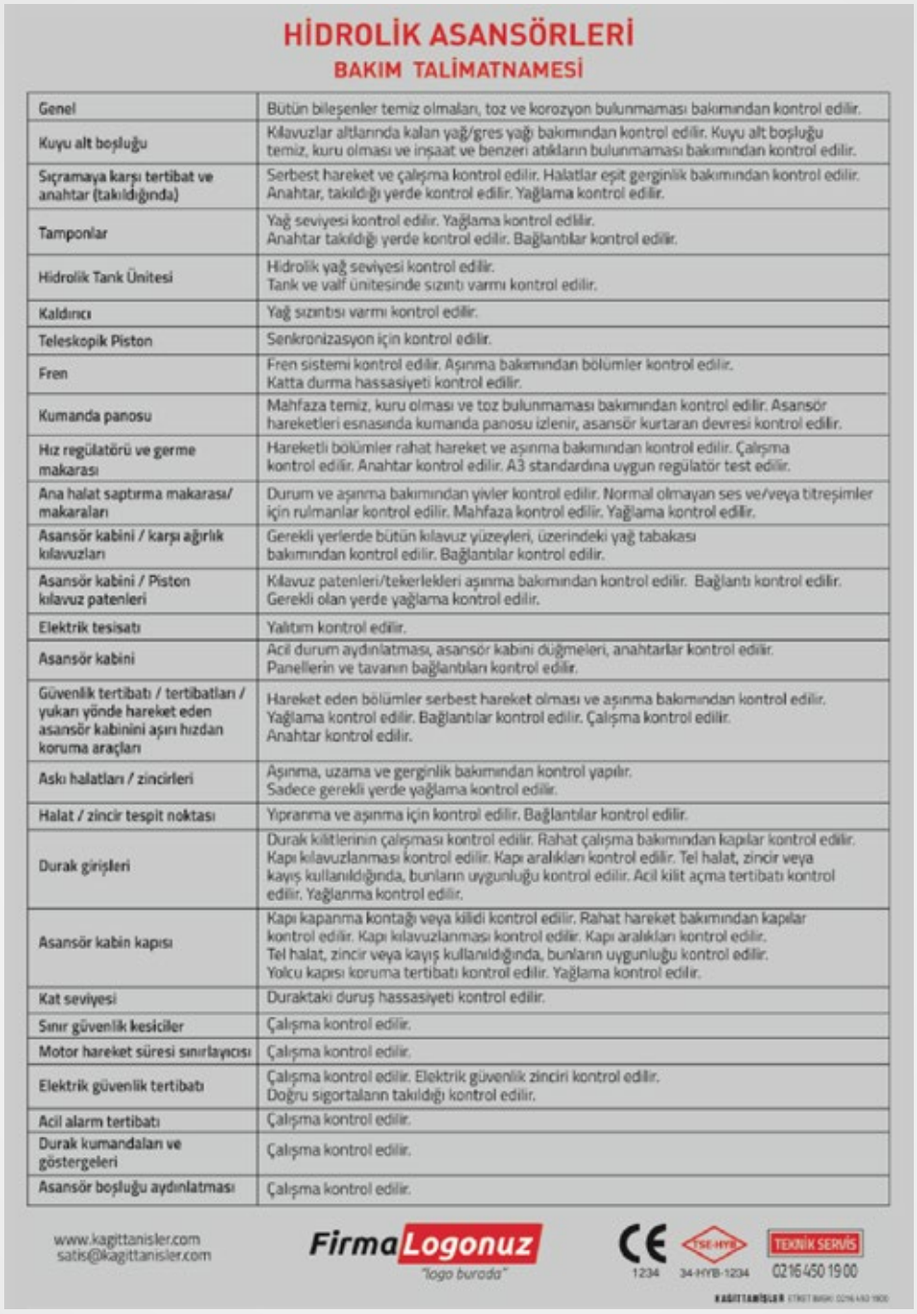

HİDROLİK ASANSÖRLERİ

BAKIM TALİMATNAMESİ

Genel	Bütün bileşenler temiz olmaları, toz ve korozyon bulunmaması bakımından kontrol edilir.
Kuyu alt boşluğu	Kılavuzlar altlarında kalan yağ/gres yağı bakımından kontrol edilir. Kuyu alt boşluğu temiz, kuru olması ve inşaat ve benzeri atıkların bulunmaması bakımından kontrol edilir.
Sıçramaya karşı tertibat ve anahtar (takıldığında)	Serbest hareket ve çalışma kontrol edilir. Halatlar eşit gerginlik bakımından kontrol edilir. Anahtar, takıldığı yerde kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir.
Tamponlar	Yağ seviyesi kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir. Anahtar takıldığı yerde kontrol edilir. Bağlantılar kontrol edilir.
Hidrolik Tank Ünitesi	Hidrolik yağ seviyesi kontrol edilir. Tank ve valf ünitesinde sızıntı varmı kontrol edilir.
Kaldırıcı	Yağ sızıntısı varmı kontrol edilir.
Teleskopik Piston	Senkronizasyon için kontrol edilir.
Fren	Fren sistemi kontrol edilir. Aşınma bakımından bölümler kontrol edilir. Katta durma hassasiyeti kontrol edilir.
Kumanda panosu	Mahfaza temiz, kuru olması ve toz bulunmaması bakımından kontrol edilir. Asansör hareketleri esnasında kumanda panosu izlenir, asansör kurtaran devresi kontrol edilir.
Hız regülatörü ve germe makarası	Hareketli bölümler rahat hareket ve aşınma bakımından kontrol edilir. Çalışma kontrol edilir. Anahtar kontrol edilir. A3 standardına uygun regülatör test edilir.
Ana halat saptırma makarası/ makaraları	Durum ve aşınma bakımından yivler kontrol edilir. Normal olmayan ses ve/veya titreşimler için rulmanlar kontrol edilir. Mahfaza kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir.
Asansör kabini / karşı ağırlık kılavuzları	Gerekli yerlerde bütün kılavuz yüzeyleri, üzerindeki yağ tabakası bakımından kontrol edilir. Bağlantılar kontrol edilir.
Asansör kabini / Piston kılavuz patenleri	Kılavuz patenleri/tekerlekleri aşınma bakımından kontrol edilir. Bağlantı kontrol edilir. Gerekli olan yerde yağlama kontrol edilir.
Elektrik tesisatı	Yalıtım kontrol edilir.
Asansör kabini	Acil durum aydınlatması, asansör kabini düğmeleri, anahtarlar kontrol edilir. Panellerin ve tavanın bağlantıları kontrol edilir.
Güvenlik tertibatı / tertibatları / yukarı yönde hareket eden asansör kabinini aşırı hızdan koruma araçları	Hareket eden bölümler serbest hareket olması ve aşınma bakımından kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir. Bağlantılar kontrol edilir. Çalışma kontrol edilir. Anahtar kontrol edilir.
Askı halatları / zincirleri	Aşınma, uzama ve gerginlik bakımından kontrol yapılır. Sadece gerekli yerde yağlama kontrol edilir.
Halat / zincir tespit noktası	Yıpranma ve aşınma için kontrol edilir. Bağlantılar kontrol edilir.
Durak girişleri	Durak kilitlerinin çalışması kontrol edilir. Rahat çalışma bakımından kapılar kontrol edilir. Kapı kılavuzlanması kontrol edilir. Kapı aralıkları kontrol edilir. Tel halat, zincir veya kayış kullanıldığında, bunların uygunluğu kontrol edilir. Acil kilit açma tertibatı kontrol edilir. Yağlanma kontrol edilir.
Asansör kabin kapısı	Kapı kapanma kontağı veya kilidi kontrol edilir. Rahat hareket bakımından kapılar kontrol edilir. Kapı kılavuzlanması kontrol edilir. Kapı aralıkları kontrol edilir. Tel halat, zincir veya kayış kullanıldığında, bunların uygunluğu kontrol edilir. Yolcu kapısı koruma tertibatı kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir.
Kat seviyesi	Duraktaki duruş hassasiyeti kontrol edilir.
Sınır güvenlik kesiciler	Çalışma kontrol edilir.
Motor hareket süresi sınırlayıcısı	Çalışma kontrol edilir.
Elektrik güvenlik tertibatı	Çalışma kontrol edilir. Elektrik güvenlik zinciri kontrol edilir. Doğru sigortaların takıldığı kontrol edilir.
Acil alarm tertibatı	Çalışma kontrol edilir.
Durak kumandaları ve göstergeleri	Çalışma kontrol edilir.
Asansör boşluğu aydınlatması	Çalışma kontrol edilir.



Adet ve Katları

Quantity and Multiples

ABK-3004

HİDROLİK ASANSÖR KURTARMA TALİMATI

KURTARMA OPERASYONLARI YALNIZCA BU KONUDA EĞİTİLMİŞ VEYA YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN YAPILMALIDIR.

KURTARMA OPERASYONU ESNASINDA GÜVENLİK TERTİBATLARI DEVRE DIŞI BIRAKILMAMALIDIR.

Resim 1



1. Kırmızı renkli acil iniş butonu
2. Yağ pompalama kolu
3. Yağ tank
4. Yağ kesme kolu

HİDROLİK ÜNİTE

A3 HİDROLİK ASANSÖR L10 VALFİ



Resim 2

DİKKAT

Sebeke elektriği kesildiğinde kumanda panosunda mevcut bulunan kurtarma (kata getirme) sistemi sayesinde asansör otomatik olarak en yakın katına gelecek ve kapılarını açacaktır. Kurtarma sisteni çalışmaması halinde kurtarma için aşağıdaki işlemleri sırası ile uygulayınız.

ÖNEMLİ!

KURTARMA OPERASYONLARI YALNIZCA BU KONUDA EĞİTİLMİŞ VEYA YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN YAPILMALIDIR.

1.Asansörün hangi katta kaldığını tespit ediniz. (Elektrik var ise kat buton panellerinden veya kumanda panosu elektronik kartından kabinin bulunduğu katı yada asansöre en yakın katı öğrenebilirsiniz.)

2.Kabinde mahsur kalan kişileri yapılacak işlemlerin bilgilerini veriniz ve sakin olmalarını sağlayınız.

3.Makine dairesinde bulunan Elektrik güç panosundaki Ana şalteri kapatınız.

4.Hidrolik ünite üzerinde bulunan kırmızı renkli butona (bakınız 1.resim) sürekli basarak kabini kat seviyesine kadar getiriniz. Kabinin kat hizasına geldiği yağ tankı üzerindeki yağ seviye göstergesi kat hizası işaretleri ile örtüşmesinden anlaşılır.

(!!!) Asansörünüz A3 yönetmeliğine uygun montaj edilmiş ise Resim 1 yerine Resim 2'deki A3 Hidrolik Asansör L10 Valfi üzerindeki vida (vana) ayarı ile kabini kat seviyesine kadar getiriniz. Kabinin kat hizasına geldiği yağ tankı üzerindeki yağ seviye göstergesi kat hizası işaretleri ile örtüşmesinden anlaşılır.

5.Yağ kesme vanasını 90 derece döndürerek yağı kesiniz.

6.Kabinin bulunduğu kata giderek asansör kapısını Asansör Kapı Açma Anahtarı (üçgen anahtar) ile açınız. Açma anahtarı dışında bir malzeme ile kapıyı açmaya çalışmayınız.

(!) Asansör anahtarı kullanma talimatı her asansör zemin katında ve makine dairesinde bulunmaktadır. Okuduktan sonra işlemi yapınız.

7.Şayet kabin en alt durak seviyesinin altında kalmış ise yağ pompalama kolu vasıtasıyla kabin kat hizasına getirilir; 4. adımdan devam edilerek kurtarma işlemi yapılır.

8.Arızalı olduğunu belirten bir ibareyi asansör üzerine asınız.

9.Kabinde yolcuların tahliyesini tamamladıktan sonra Mutlaka Bakımcı firmanın teknik servisine bilgi veriniz ve Asansörü tekrar devreye almaya uğraşmayınız.

(!) Kabinin kat hizasına gelmemesi veya kapılarının açılamaması halinde kurtarma işlemine devam etmeyiniz. (Yetkili teknik servis sorumlularına bilgi veriniz ve durumu izah ediniz)

(!) Kat arasından veya kurtarma kapağından tahliye (kurtarma) işlemi ancak yetkili teknik servis sorumluları denetiminde yapılmalıdır.

(!) Kurtarma işleminden sonra kat kapılarının kilitlendiğinden ve kuyuda açık bir alan kalmadığından emin olunuz.

(!) Asansör Ana şalterinin enerjisinin kesik kalmasına dikkat ediniz.

www.kagittanisler.com
satis@kagittanisler.com

FirmaLogonuz
"logo burada"

CE 1234 | TSE HYB 34-HYB-1234 | TEKNİK SERVİS 0216 450 19 00

KAĞITTANİŞLER



Adet ve Katları
Quantity and Multiples

ABK-3005

MRL (DİŞLİSİZ) ASANSÖRLERİ

BAKIM TALİMATNAMESİ

Genel	Bütün bileşenler temiz olmaları, toz ve korozyon bulunmaması bakımından kontrol edilir.
Kuyu alt boşluğu	Kılavuzlar altlarında kalan yağ/gres yağı bakımından kontrol edilir. Kuyu alt boşluğu temiz, kuru olması ve inşaat ve benzeri atıkların bulunmaması bakımından kontrol edilir.
Sıçramaya karşı tertibat ve anahtar (takıldığında)	Serbest hareket ve çalışma kontrol edilir. Halatlar eşit gerginlik bakımından kontrol edilir. Anahtar, takıldığı yerde kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir.
Tamponlar	Yağ seviyesi kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir. Anahtar takıldığı yerde kontrol edilir. Bağlantılar kontrol edilir.
Senkron (Dişlisiz) Makina	Kabin üzerindeki güvenlik kitleme kolunu devreye alıp (güvenlik önlemleri alınarak) senkron makine ve makine sehpası kontrol edilir.
Tahrik kasnağı	Durum ve aşınma bakımından yivler kontrol edilir.
Fren	Fren sistemi kontrol edilir. Aşınma bakımından bölümler kontrol edilir. Katta durma hassasiyeti kontrol edilir.
Kumanda panosu	Mahfaza temiz, kuru olması ve toz bulunmaması bakımından kontrol edilir. Asansör hareketleri esnasında kumanda panosu izlenir, asansör kurtaran devresi kontrol edilir.
Hız regülatörü ve germe makarası	Hareketli bölümler rahat hareket ve aşınma bakımından kontrol edilir. Çalışma kontrol edilir. Anahtar kontrol edilir. A3 standardına uygun regülatör test edilir.
Ana halat saptırma makarası/ makaraları	Durum ve aşınma bakımından yivler kontrol edilir. Normal olmayan ses ve/veya titreşimler için rulmanlar kontrol edilir. Mahfaza kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir.
Asansör kabini / karşı ağırlık kılavuzları	Gerekli yerlerde bütün kılavuz yüzeyleri, üzerindeki yağ tabakası bakımından kontrol edilir. Bağlantılar kontrol edilir.
Asansör kabini / karşı ağırlık kılavuz patenleri	Kılavuz patenleri/tekerlekleri aşınma bakımından kontrol edilir. Bağlantı kontrol edilir. Gerekli olan yerde yağlama kontrol edilir.
Elektrik tesisatı	Yalıtım kontrol edilir.
Asansör kabini	Acil durum aydınlatması, asansör kabini düğmeleri, anahtarlar kontrol edilir. Panellerin ve tavanın bağlantıları kontrol edilir.
Güvenlik tertibatı / tertibatları / yukarı yönde hareket eden asansör kabinini aşırı hızdan koruma araçları	Hareket eden bölümler serbest hareket olması ve aşınma bakımından kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir. Bağlantılar kontrol edilir. Çalışma kontrol edilir. Anahtar kontrol edilir.
Askı halatları / zincirleri	Aşınma, uzama ve gerginlik bakımından kontrol yapılır. Sadece gerekli yerde yağlama kontrol edilir.
Halat / zincir tespit noktası	Yıpranma ve aşınma için kontrol edilir. Bağlantılar kontrol edilir.
Durak girişleri	Durak kilitlerinin çalışması kontrol edilir. Rahat çalışma bakımından kapılar kontrol edilir. Kapı kılavuzlanması kontrol edilir. Kapı aralıkları kontrol edilir. Tel halat, zincir veya kayış kullanıldığında, bunların uygunluğu kontrol edilir. Acil kilit açma tertibatı kontrol edilir. Yağlanma kontrol edilir.
Asansör kabin kapısı	Kapı kapanma kontağı veya kilidi kontrol edilir. Rahat hareket bakımından kapılar kontrol edilir. Kapı kılavuzlanması kontrol edilir. Kapı aralıkları kontrol edilir. Tel halat, zincir veya kayış kullanıldığında, bunların uygunluğu kontrol edilir. Yolcu kapısı koruma tertibatı kontrol edilir. Yağlama kontrol edilir.
Kat seviyesi	Duraktaki duruş hassasiyeti kontrol edilir.
Sınır güvenlik kesiciler	Çalışma kontrol edilir.
Motor hareket süresi sınırlayıcısı	Çalışma kontrol edilir.
Elektrik güvenlik tertibatı	Çalışma kontrol edilir. Elektrik güvenlik zinciri kontrol edilir. Doğru sigortaların takıldığı kontrol edilir.
Acil alarm tertibatı	Çalışma kontrol edilir.
Durak kumandaları ve göstergeleri	Çalışma kontrol edilir.
Asansör boşluğu aydınlatması	Çalışma kontrol edilir.

www.kagittanisler.com
satis@kagittanisler.com

FirmaLogonuz
"logo burada"

CE 1234 TSE-HYB 34-HYB-1234 TEKNİK SERVİS 0216 450 19 00

KAĞITTANIŞLER ETİKET BASKI 0216 450 19 00



Adet ve Katları
Quantity and Multiples

ABK-3006

MRL (DİŞLİSİZ) ASANSÖR KURTARMA TALİMATI

*** EN 81-1 + A3 STANDARDINA UYGUN**

*** KABİN İÇERİSİNDE YOLCU KALMA DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER**

1. Resim

PAKO ŞALTER





Kumanda Panosu Regülatör ve Fren Takip Anahtarı



2. Resim

DİKKAT

Sebeke elektriği kesildiğinde kumanda panosunda mevcut bulunan kurtarma (kata getirme) sistemi sayesinde asansör otomatik olarak en yakın katına gelecek ve kapılarını açacaktır. Kurtarma sistemi çalışmaması halinde kurtarma için aşağıdaki işlemleri sırası ile uygulayınız.

ÖNEMLİ!

KURTARMA OPERASYONLARI YALNIZCA BU KONUDA EĞİTİLMİŞ VEYA YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN YAPILMALIDIR.

1.Asansörün hangi katta kaldığını tespit ediniz. (Elektrik var ise kat buton panellerinden veya kumanda panosu elektronik kartından kabinin bulunduğu katı yada asansöre en yakın katı öğrenebilirsiniz.)

2.Kabinde mahsur kalan kişileri yapılacak işlemlerin bilgilerini veriniz ve sakin olmalarını sağlayınız.

3.Makine dairesinde bulunan Elektrik güç panosundaki Ana şalteri (Pako şalteri kapatınız) Bakınız (1.resim)

4.Kumanda panosu içinde bulunan fren acil kurtarma anahtarını **KURTARMA** (1) konumuna alınız. Bakınız (2. resim)

5.Kumanda panosu içerisinde bulunan fren açma butonuna basarak freni açınız ve kat seviyesine kadar butona basılı tutunuz. (Asansör katta ledi yandığında butonu bırakınız.)

(!) Manuel fren açma devresi çalışmaz ise (Yetkili teknik servis sorumlularına bilgi veriniz ve durumu izah ediniz). Kurtarma işlemine devam etmeyiniz.

(!) Kabin en üst kat kapısı eşiğini geçmiş ise aşağı yöne kurtarma yapacaktır. En alt kat kapısı eşiğini geçmiş ise yukarı yönde kurtarma yapacaktır.

(!) Kabin ara katlarda ve hareket etmiyor; kasnak boşa dönüp halat sabit duruyorsa, kurtarma işlemine devam etmeyiniz. Böyle bir durumda Asansör paraşüt sistemi (fren) tertibatı devreye girmiştir. (Yetkili teknik servis sorumlularına bilgi veriniz ve durumu izah ediniz). Kurtarma işlemine devam etmeyiniz.

6.Kurtarma işlemi esnasında kabin kontrolünüz dışında hızla hareket ederse fren butonunu hemen bırakarak motorun fren yapmasını sağlayınız.

7.Kabinin bulunduğu kata giderek asansör kapısını Asansör Kapı Açma Anahtarı (üçgen anahtar) ile açınız. Açma anahtarı dışında bir malzeme ile kapıyı açmaya çalışmayınız.

(!) Asansör anahtarı kullanma talimatı her asansör zemin katında ve makine dairesinde bulunmaktadır. Okuduktan sonra işlemi yapınız.

(!) Kurtarma işlemi sırasında asansörün tam kat seviyesinde olmaması durumunda, kabindeki kişilerin eşiğe takılmamalarına dikkat ediniz.

8.Kabinde yolcuların tahliyesini tamamladıktan sonra Mutlaka Bakımcı firmanın teknik servisine bilgi veriniz ve Asansörü tekrar devreye almaya uğraşmayınız.

(!) Kabinin kat hizasına gelmemesi veya kapılarının açılamaması halinde kurtarma işlemine devam etmeyiniz. (Yetkili teknik servis sorumlularına bilgi veriniz ve durumu izah ediniz)

(!) Kat arasından veya kurtarma kapağından tahliye (kurtarma) işlemi ancak yetkili teknik servis sorumluları denetiminde yapılmalıdır.

(!) Kurtarma işleminden sonra kat kapılarının kilitlendiğinden ve kuyuda açık bir alan kalmadığından emin olunuz.

(!) Asansör Ana şalterinin enerjisinin kesik kalmasına dikkat ediniz.

www.kagittanisler.com
satis@kagittanisler.com

FirmaLogonuz
"Logo burada"

CE 1234 TSE-HYB 34-HYB-1234 TEKNİK SERVİS 0216 450 19 00

KAĞITTANIŞLER

34 Adet ve Katları
Quantity and Multiples

ABK-3007

ASANSÖRDE KALANLARI KURTARMAK İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

DİKKAT ! KUMANDA PANOSUNA DOKUNMAYINIZ.



a-) Ana şalteri (0) konumuna alarak elektrik enerjisinin kesildiğinden emin olunuz. (Pako şalter veya grup sigorta)
b-) Fren kolunu (1) sağa veya sola çekip tutarak aynı zamanda motor volanından (2) kabini götüreceğiniz kata göre sağa veya sola çeviriniz.
c-) Kabin içindekilerle haberleşip ve kabin katta göstergesi yardımı ile kabini kata getitip fren kolunu (2) bırakarak içinde kalan kişilerin çıkmasını sağlayınız.
d-) Servis hizmetinden yararlanabilmek için bakımcı firmanın telefonunu arayarak yardım alabilirsiniz.

Firma Logonuz
"logo burada"

CE 1234 TSE-HYB 34-HYB-1234 TEKNİK SERVİS 0216 450 19 00
www.kagittanisler.com
satis@kagittanisler.com

KAĞITTANIŞLER



Adet ve Katları
Quantity and Multiples

ABK-3008

ELEKTRİKLİ ASANSÖR VVVF KURTARMA TALİMATI


TS EN 81-20 STANDARDINA UYGUN

*** KABİN İÇERİSİNDE YOLCU KALMA DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER**

Resim1



Resim 2

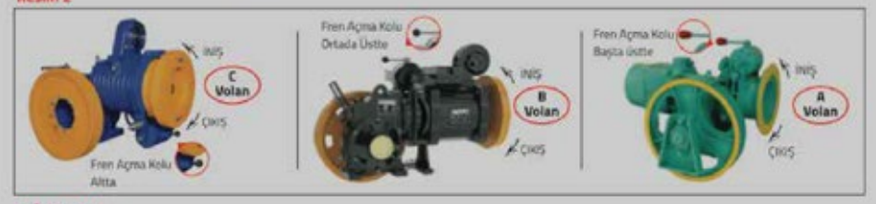

DİKKAT!

Şebeke elektriği kesildiğinde kumanda panosunda mevcut bulunan kurtarma (kata getirme) sistemi sayesinde asansör otomatik olarak en yakın katına gelecek ve kapılarını açacaktır. Kurtarma sistemi çalışmaması halinde kurtarma için aşağıdaki işlemleri sırası ile uygulayınız.

ÖNEMLİ!

KURTARMA OPERASYONLARI YALNIZCA BU KONUDA EĞİTİLMİŞ VEYA YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN YAPILMALIDIR.

1. Asansörün hangi katta kaldığını tespit ediniz. (Elektrik var ise kat buton panellerinden veya kumanda panosu elektronik kartından kabinin bulunduğu katı yada asansöre en yakın katı öğrenebilirsiniz.)
2. Kabinde mahsur kalan kişileri yapılacak işlemlerin bilgilerini veriniz ve sakin olmalarını sağlayınız.
3. Kumanda panosu içinde bulunan hız regülatörünün acil kurtarma anahtarını (şalteri) KURTARMA konumuna alınız. (Resim 1/A)
4. Regülatör test anahtarını kurtarma moduna çeviriniz. (Resim 1/B)
5. Makine üzerinde bulunan fren kolunu kurtarma süresince çekili tutarak frenin açılmasını sağlayınız. (Resim 2)
6. Freni açık tutmaya başlamanız ile birlikte asansör volanını döndürmeye başlayınız. Bakınız (Resim 2/A-B-C).
   Taşıyıcı halattaki boyalar kat hizalarını göstermektedir. Halatlardaki boyalı kısım işaretli yere gelene kadar volanı çeviriniz.
   Yada katta lambasına bakarak asansör konumunu belirleyin (Resim 1/C)
   (!) Kabin en üst kat kapısı eşiğini geçmiş ise aşağı yönde kurtarma yapınız, en alt kat kapısı eşiğini geçmiş ise yukarı yönde kurtarma yapınız.
   (!) Kabin ara katlarda ve hareket etmiyor; kasnak boşa dönüp halat sabit duruyorsa, böyle bir durumda,
   yetkili teknik servis sorumlularına bilgi veriniz ve durumu izah ediniz. **Kurtarma işlemine devam etmeyiniz.**
7. Kurtarma işlemi esnasında kabin kontrolünüz dışında hızla hareket ederse fren kolunu hemen bırakarak motorun fren yapmasını sağlayınız.
8. Kabin katına geldiğinde fren kolunu bırakınız.
9. Kabinin bulunduğu kata giderek asansör kapısını Asansör Kapı Açma Anahtarı ile (üçgen anahtar talimatını okuyarak) açınız.
   Açma anahtarı dışında bir malzeme ile kapıyı açmaya çalışmayınız.
   (!) Kurtarma işlemi sırasında asansörün tam kat seviyesinde olmaması durumunda, kabindeki kişilerin eşiğe takılmamalarına dikkat ediniz.
10. Kabinde yolcuların tahliyesini tamamladıktan sonra mutlaka bakımcı firmanın teknik servisine bilgi veriniz ve asansörü tekrar devreye almaya uğraşmayınız.
    (!) Kabinin kat hizasına gelmemesi veya kapılarının açılamaması halinde **kurtarma işlemine devam etmeyiniz.**
    Yetkili teknik servis sorumlularına bilgi veriniz ve durumu izah ediniz.
    (!) Kat arasından veya kurtarma kapağından tahliye (kurtarma) işlemi ancak yetkili teknik servis sorumluları denetiminde yapılmalıdır.
    (!) Kurtarma işleminden sonra kat kapılarının kilitlendiğinden ve kuyuda açık bir alan kalmadığından emin olunuz.
    (!) Asansör Ana şalterinin enerjisinin kesik kalmasına dikkat ediniz.

KAĞITTANİŞLER

www.kagittanisler.com
satis@kagittanisler.com

Firma Logonuz
"logo burada"

CE 1234 | TSE HYB 34-HYB-1234 | TEKNİK SERVİS 0216 450 19 00



Adet ve Katları
Quantity and Multiples

ABK-3009

HİDROLİK ASANSÖR KURTARMA TALİMATI

TS EN 81-20 STANDARDINA UYGUN

* KABİN İÇERİSİNDE YOLCU KALMA DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

Resim 1




Asansör Katta Lambası

Ana Şalter (Kesici)



Resim 2

A. Kırmızı renkli acil iniş valfi
B. Yağ pompalama kolu
C. Yağ tank
D. Yağ kesme kolu

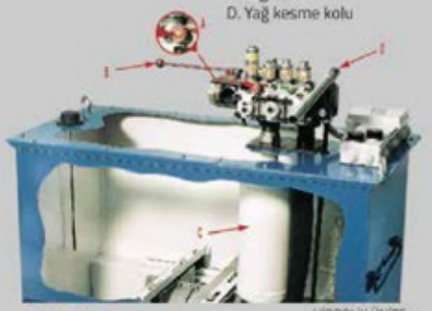

Resim 3 HİDROLİK ÜNİTE

Kontrol Valfi



Resim 4

DİKKAT

Şebeke elektriği kesildiğinde kumanda panosunda mevcut bulunan kurtarma (kata getirme) sistemi sayesinde asansör otomatik olarak en yakın katına gelecek ve kapılarını açacaktır. Kurtarma sistemi çalışmaması halinde kurtarma için aşağıdaki işlemleri sırası ile uygulayınız.

ÖNEMLİ!

KURTARMA OPERASYONLARI YALNIZCA BU KONUDA EĞİTİLMİŞ VEYA YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN YAPILMALIDIR.

1. Kabinde mahsur kalan kişileri yapılacak işlemlerin bilgilerini veriniz ve sakin olmalarını sağlayınız.
2. Asansörün hangi katta kaldığını tespit ediniz. (Elektrik var ise kat buton panellerinden, katta sinyalinden Resim 1 veya kumanda panosu elektronik kartından kabinin bulunduğu katı yada asansöre en yakın katı öğrenebilirsiniz.)
3. Makine dairesinde bulunan Elektrik güç panosundaki Ana şalteri (Resim 2) kapatınız.
4. Hidrolik ünite üzerinde bulunan kırmızı renkli valfe (Resim 3/A) sürekli basarak veya çevirerek kabini kat seviyesine kadar getiriniz. Kabinin kat hizasına geldiği yağ tankı üzerindeki yağ seviye göstergesi kat hizası işaretleri ile örtüşmesinden veya katta lambasından anlaşılır.
   (!!!) Asansörünüz yönetmeliğine uygun montaj edilmiş ise Resim 3 yerine Resim 4'deki kontrol valfi üzerindeki vida (vana) ayarı ile kabini kat seviyesine kadar getiriniz. Kabinin kat hizasına geldiği yağ tankı üzerindeki yağ seviye göstergesi kat hizası işaretleri ile örtüşmesinden veya katta lambasından anlaşılır.
5. Yağ kesme vanasını 90 derece döndürerek yağı kesiniz.
6. Kabinin bulunduğu kata giderek asansör kapısını Asansör Kapı Açma Anahtarı (Üçgen anahtar talimatını okuyarak) açınız. Açma anahtarı dışında bir malzeme ile kapıyı açmaya çalışmayınız.
7. Şayet kabin en alt durak seviyesinin altında kalmış ise yağ pompalama kolu vasıtasıyla kabin kat hizasına getiriliir; 4. adımdan devam edilerek kurtarma işlemi yapılır.
9. Kabinde yolcuların tahliyesini tamamladıktan sonra Mutlaka Bakımcı firmanın teknik servisine bilgi veriniz ve Asansörü tekrar devreye almaya uğraşmayınız.
   (!) Kabinin kat hizasına gelmemesi veya kapılarının açılamaması halinde kurtarma işlemine devam etmeyiniz. (Yetkili teknik servis sorumlularına bilgi veriniz ve durumu izah ediniz)
   (!) Kat arasından veya kurtarma kapağından tahliye (kurtarma) işlemi ancak yetkili teknik servis sorumluları denetiminde yapılmalıdır.
   (!) Kurtarma işleminden sonra kat kapılarının kilitlendiğinden ve kuyuda açık bir alan kalmadığından emin olunuz.
   (!) Asansör Ana şalterinin enerjisinin kesik kalmasına dikkat ediniz.

KAĞITTANİSLER (TMS7 BMKİ GSS HİD 1/01)

www.kagittanisler.com
satis@kagittanisler.com

Firma Logonuz
"logo burada"

CE 1234 TSE-HYB 34-HYB-1234 TEKNİK SERVİS 0216 450 19 00




Adet ve Katları
Quantity and Multiples

ABK-3010

MRL (DİŞLİSİZ) ASANSÖR KURTARMA TALİMATI

TS EN 81-20 STANDARDINA UYGUN

*** KABİN İÇERİSİNDE YOLCU KALMA DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER**

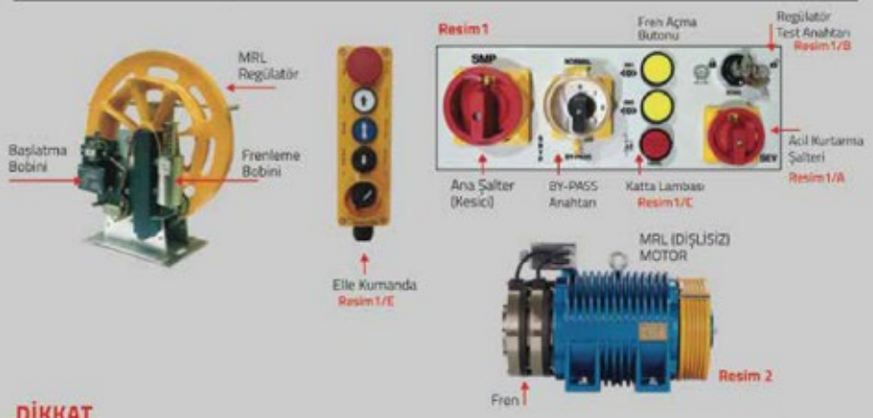

DİKKAT

Şebeke elektriği kesildiğinde kumanda panosunda mevcut bulunan kurtarma (kata getirme) sistemi sayesinde asansör otomatik olarak en yakın katına gelecek ve kapılarını açacaktır. Kurtarma sistemi çalışmaması halinde kurtarma için aşağıdaki işlemleri sırası ile uygulayınız.

ÖNEMLİ!

KURTARMA OPERASYONLARI YALNIZCA BU KONUDA EĞİTİLMİŞ VEYA YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN YAPILMALIDIR.

1. Kabinde mahsur kalan kişileri yapılacak işlemlerin bilgilerini veriniz ve sakin olmalarını sağlayınız.
2. Asansörün hangi katta kaldığını tespit ediniz. (Elektrik var ise kat buton panellerinden, katta sinyalinden veya kumanda panosu elektronik kartından kabinin bulunduğu kat yada asansöre en yakın kabı öğrenebilirsiniz.) Asansör kat hizasında olduğunu tespit ettiğinizde Ana Şalteri **(Resim 1/D)** kapatarak **madde 8 ye geçiniz**. Asansör kat hizasında değil ise madde 3'ten devam ediniz.
3. Makine dairesinde bulunan elle kumandada ki anahtarı revizyon (1) konumuna getiriniz. **(Resim 1/E)**
4. Kumanda panosu içinde bulunan fren acil kurtarma anahtarını (şalteri) **KURTARMA (1)** konumuna alınız. Bakınız **(Resim 1/A)**
5. Kumanda panosu içerisinde bulunan fren açma butonuna basarak (SB1, SB2 :Acil fren açma butonları) freni açınız ve kat seviyesine kadar butona basılı tutunuz. (Asansör katta ledi yandığında butonu bırakınız ve **7. maddeye geçiniz**)
   (!) Kabin hızının 0,3 m/s'yi aşmamasına (azami kurtarma hızı) dikkat edin. Kabin hızının 0,3 m/s'yi aşması halinde, butonları bırakın ve 3 saniye kadar bekledikten sonra tekrar basın.
   (!) Manuel fren açma devresi çalışmaz ise (Yetkili teknik servis sorumlularına bilgi veriniz ve durumu izah ediniz)
   (!) Kabin en üst kat kapısı eşiğini geçmiş ise aşağı yöne kurtarma yapacaktır.
   En alt kat kapısı eşiğini geçmiş. ise yukarı yönde kurtarma yapacaktır.
   (!) Kabin ara katlarda ve hareket etmiyorsa; Yetkili teknik servis sorumlularına bilgi veriniz ve durumu izah ediniz.
   Kurtarma işlemine devam etmeyiniz.
6. Kurtarma işlemi esnasında kabin kontrolünüz dışında hızla hareket ederse fren butonunu hemen bırakarak (SB1, SB2 :Acil fren açma butonları) motorun fren yapmasını sağlayınız.
7. Kabini fren yardımı ile katta ledi yandıktan sonra Ana Şalteri (0) konumuna alıp sistemin tüm enerisini kesiniz.
8. Kabinin bulunduğu kata giderek asansör kapısını Asansör Kapı Açma Anahtarı (üçgen anahtar talimatını okuyarak) ile açınız. Açma anahtarı dışında bir malzeme ile kapıyı açmaya çalışmayınız.
   (!) Kurtarma işlemi sırasında asansörün tam kat seviyesinde olmaması durumunda, kabindeki kişilerin eşiğe takılmamalarına dikkat ediniz.
9. Kabinde yolcuların tahliyesini tamamladıktan sonra mutlaka bakımcı firmanın teknik servisine bilgi veriniz ve asansörü tekrar devreye almaya uğraşmayınız.
   (!) Kabinin kat hizasına gelmemesi veya kapılarının açılamaması halinde kurtarma işlemine devam etmeyiniz.
   (Yetkili teknik servis sorumlularına bilgi veriniz ve durumu izah ediniz)
   (!) Kat arasından veya kurtarma kapağından tahliye (kurtarma) işlemi ancak yetkili teknik servis sorumluları denetiminde yapılmalıdır.
   (!) Kurtarma işleminden sonra kat kapılarının kilitlendiğinden ve kuyuda açık bir alan kalmadığından emin olunuz.
   (!) Asansör Ana Şalterinin enerjisinin kesik kalmasına dikkat ediniz.

www.kagittanisler.com
satis@kagittanisler.com

Firma Logonuz
"logo burada"


CE 1234 | TSE-HYB 34-HYB-1234 | TEKNİK SERVİS 0216 450 19 00



Adet ve Katları
Quantity and Multiples

ABK-3011

KUYU DİBİ BAKIM TALİMATI

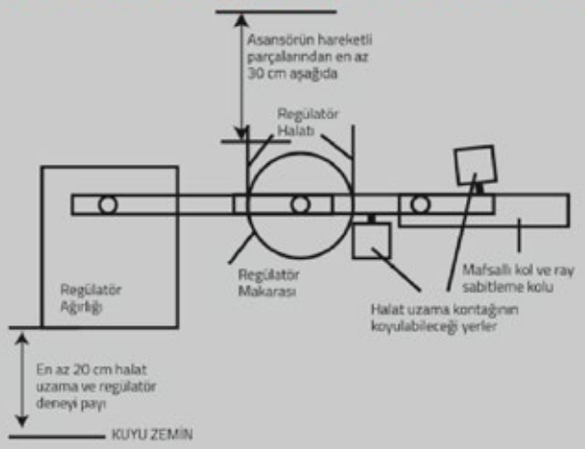

Aşağıda verilen yönergeleri uygulayınız.

1. Kuyu dibi regülatör makarasını halatından kurtararak sökünüz.
2. Regülatör makara ağırlığını sökünüz.
3. Sökülen parçaları tekrar yerine monte ediniz.
4. Halatı makaraya yerleştirdikten sonra kontağın çalışmasını kontrol ediniz.

İŞLEM BASAMAKLARI

A. Asansörün kuyu dibi regülatör makarası, ağırlığı ve halat uzaman kontağını kontrol etmek

B. Asansörün kuyu dibi regülatör makarası, ağırlığı ve halat uzama kontağının değişimini yapmak

ÖNERİLER

1. Öğrenme faaliyeti 1'de belirtilen güvenlik kurallarına uyunuz.
2. Gerekli tedbirleri alıp kuyu dibine inerek regülatör makarasını kontrol ediniz. Makara halatının germe görevini yapıp yapamadığını inceleyiniz. Makaranın raya bağlantısını inceleyiniz..
3. Regülatör ağırlığının kuyu dibine olan mesafesine bakın. Ağırlık kuyu dibine oturmuş ise bunu düzeltiniz. Çünkü bu durumda ağırlık halatı germe görevini yerine getiremez.
4. Regülatör halatı değişik sebeplerden dolayı zamanla uzayabilir. Halat uzamasını sınırlandırmak için halat uzama kontağının bağlantılarını kontrol edin.
5. Yukarıda yaptığımız kontrollerde regülatör makarasının değişmesi gerekiyorsa, regülatör makarasını raya bağlayan civataları sökerek makaranın boşa çıkmasını sağlayınız. Mafsal civatalarını sökerken kol, başta kaldığı an ağırlığın etkisiyle yukarı doğru savrulup size zarar verebilir. Güvenliğinizi sağlamak için sökerken bir elinizle sürekli kolu tutunuz.
6. Sökme işlemini yaptıktan sonra makarayı yukarı doğru kaldırarak halattan kurtarınız. Makaraya gerekli bakımı yaptıktan sonra veya yeni bir makarayı yerine aynı şekilde monte ediniz.
7. Ağırlığı ve halat uzama kontağının değişmesi gerekiyorsa makarayı sökmeye gerek yoktur. Ağırlığın veya halat uzama kontağının civatalarını sökerek değiştirebilirsiniz.
8. Halat uzama kontağını sökerken kontak kablolarında elektrik olup olmadığını kontrol ederek çalışınız.

www.kagittanisler.com
satis@kagittanisler.com

FirmaLogonuz
"logo burada"


CE 1234 TSE-HYB 34-HYB-1234 TEKNİK SERVİS 0216 450 19 00

KAĞITTANİŞLER



Adet ve Katları
Quantity and Multiples

ABK-3012

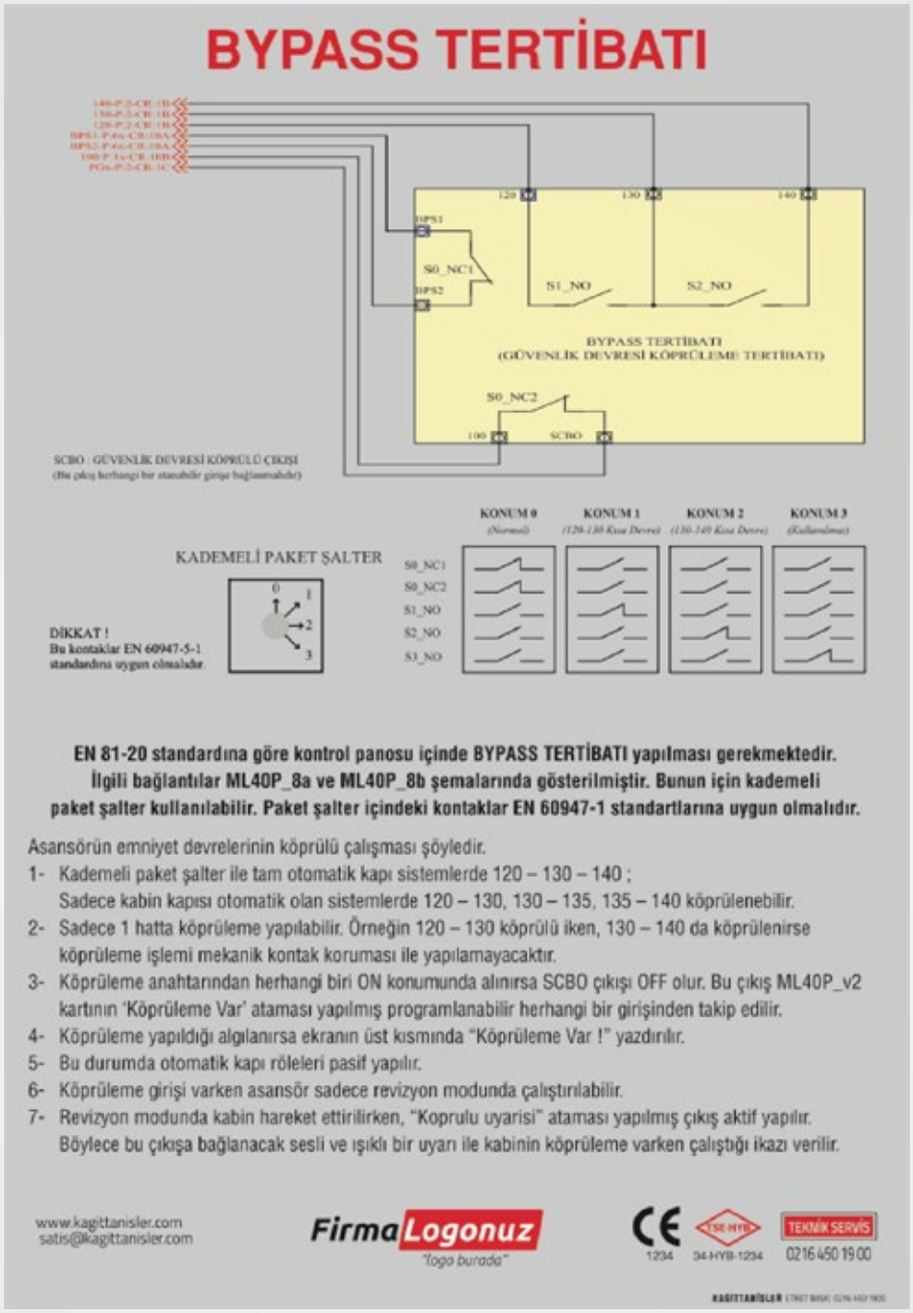



Adet ve Katları
Quantity and Multiples

ABK-3013

RESET BUTONU TALİMATI



ASANSÖRÜN NORMAL ÇALIŞMA ESNASINDA BUTONUN KONUMUNU "0" DURUMUNDA OLMALIDIR.




ASANSÖRE BAKIM VEYA ARIZA İÇİN MÜDAHALE EDİLDİĞİNDE KUYU İÇİNDE REVİZYON ANAHTARININ AÇILIP KAPANMASI DURUMUNDA KAT KAPILARINI KAPATIP BUTONU "1" KONUMUNA ALINIZ 3-5 SANİYE SONRA ASANSÖRÜNÜZ NORMALE DÖNDÜKTEN SONRA BUTONU TEKRAR "0" KONUMUNA ALINIZ.



Adet ve Katları
Quantity and Multiples


ABK-3014

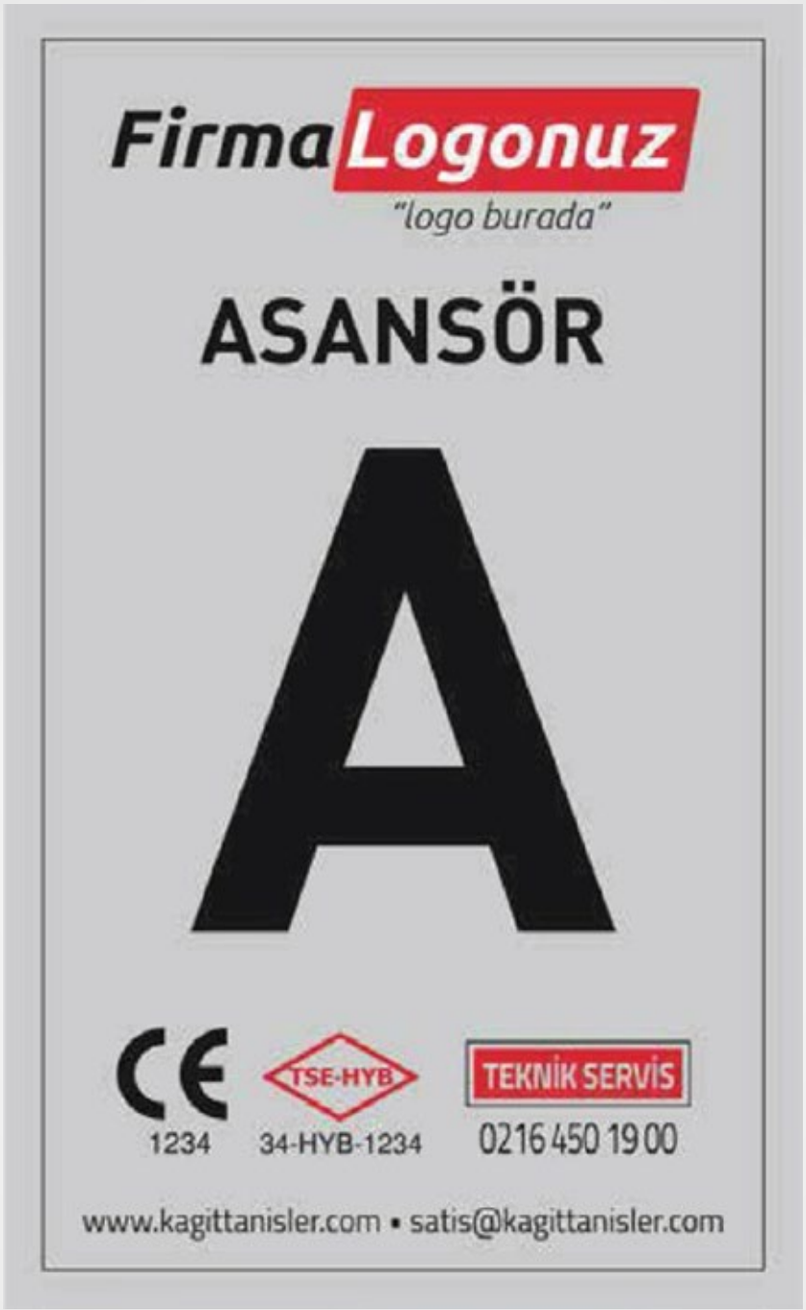



Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4001-A

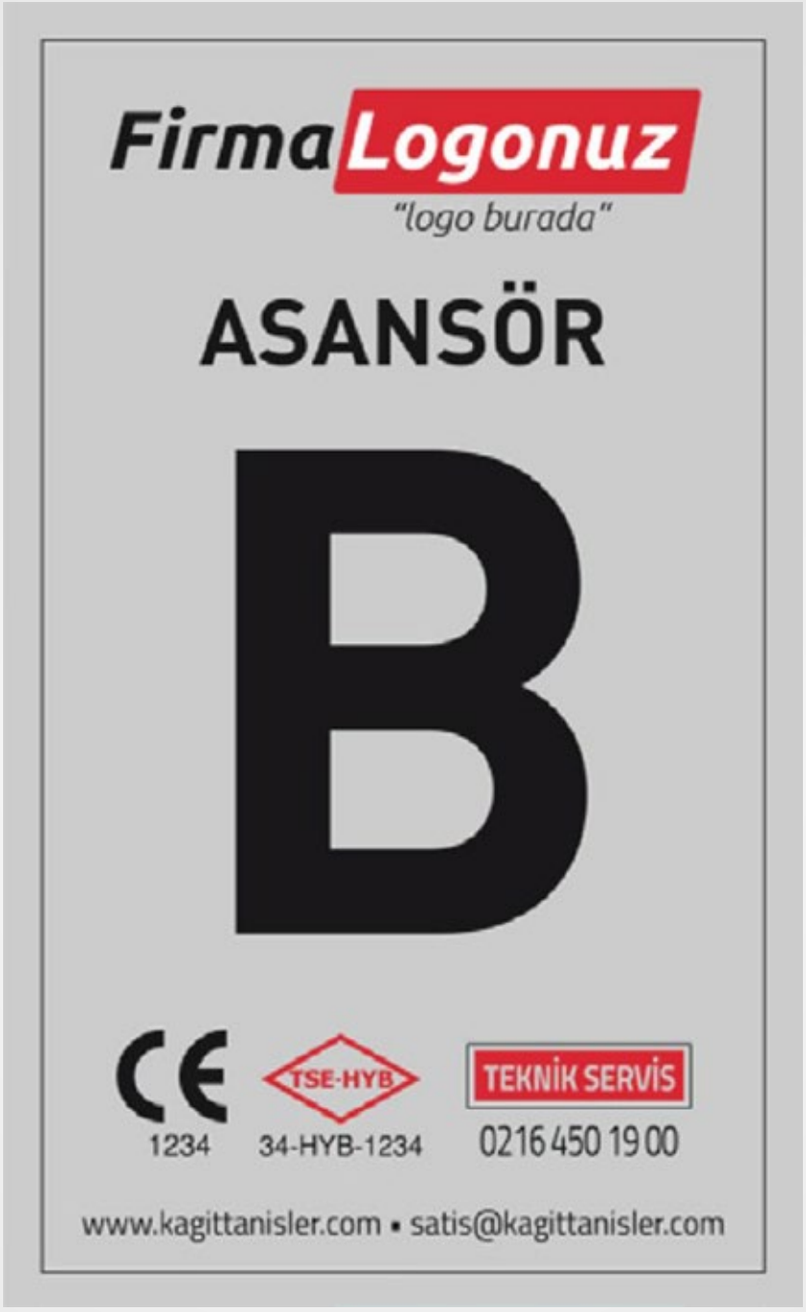



Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-1001-B





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4001-L



52 Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4001-Z





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4004





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4005





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4006



52

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AKN-4007





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4008



52 Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4009





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4010



52 Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4011





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4012



52

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AKN-1013





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4014



52 Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4015



52 Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4016



52 Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4017





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4018





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4019





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4020





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4021





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4022





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4023





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4024





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKN-4025



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AUY-5001





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AUY-5002



24

Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AUY-5003



24

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AUY-5003-B



60

Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AUY-5003-A



56 Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AUY-5004



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AUY-5005





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AUY-5006





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AUY-5009



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AUY-5010



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AUY-5011





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AUY-5012





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AUY-5013





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AUY-5014



56

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AUY-5015



72

Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AUY-5016





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AUE-6001





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AUE-6002





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AUE-6003




180

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AUE-6004

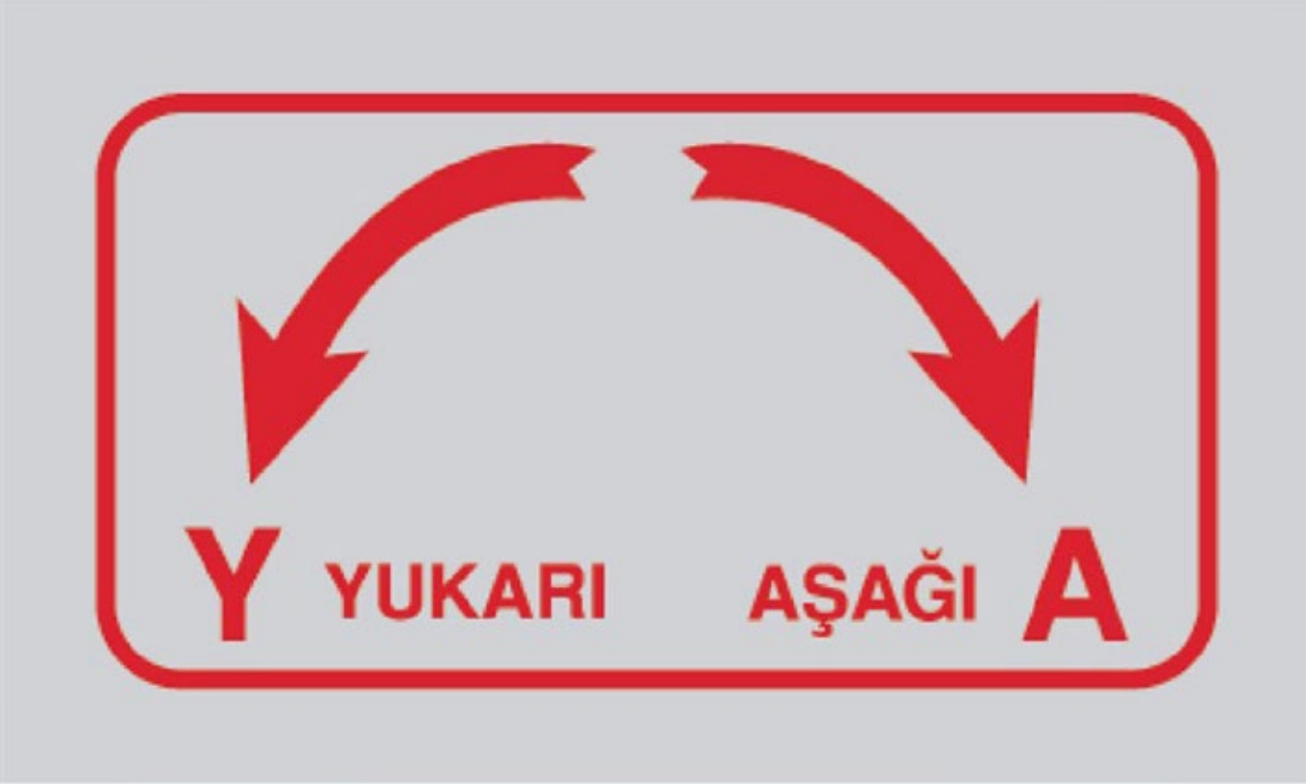

180
Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AUE-6005





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AUE-6006





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AUE-6007



180
Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AUE-6008





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKT-7002





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKT-7003





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKT-7004





Adet ve Katları
Quantity and Multiples


AKT-7005





Adet ve Katları
Quantity and Multiples


AKT-7006

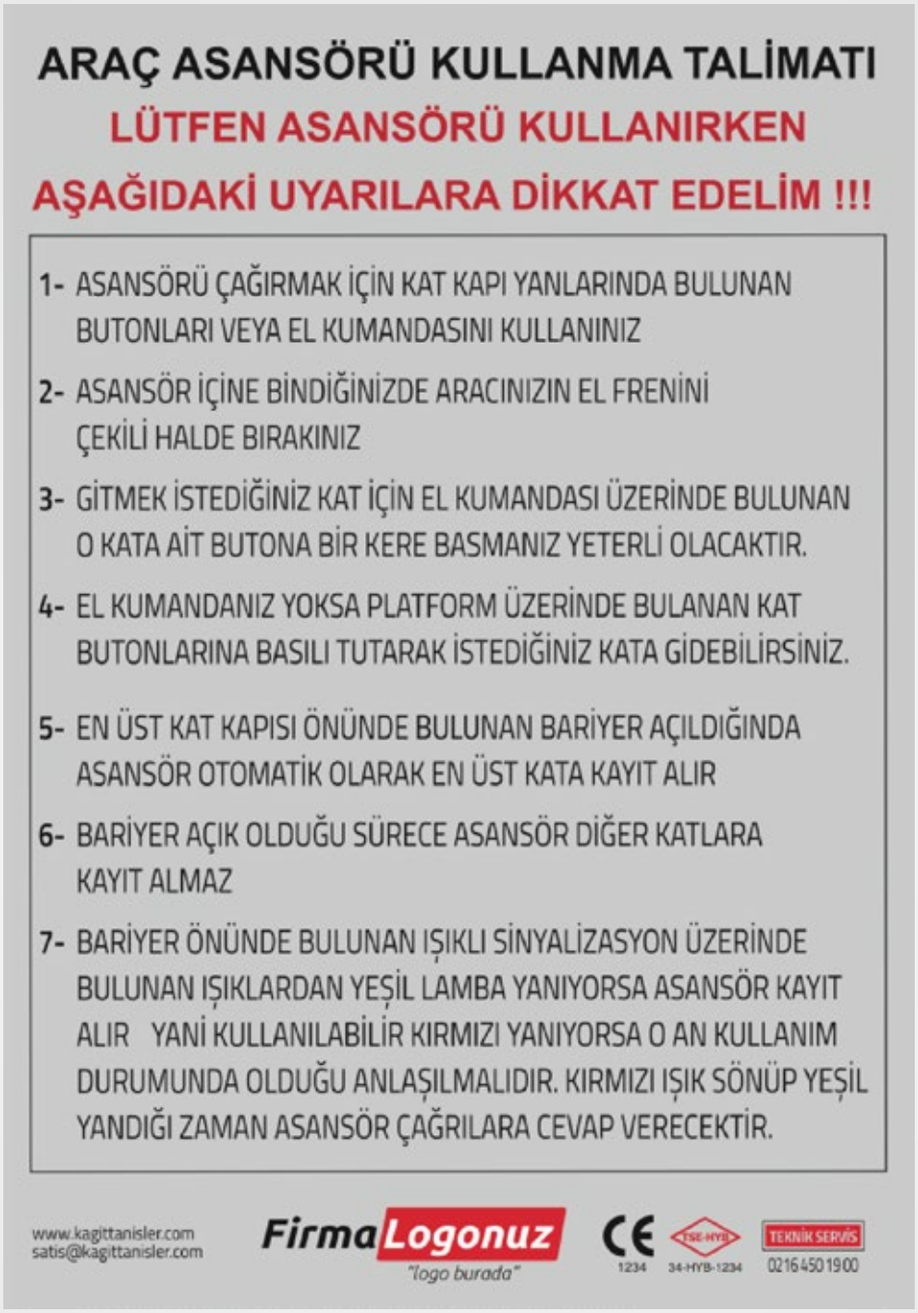



Adet ve Katları
Quantity and Multiples


AKT-7008

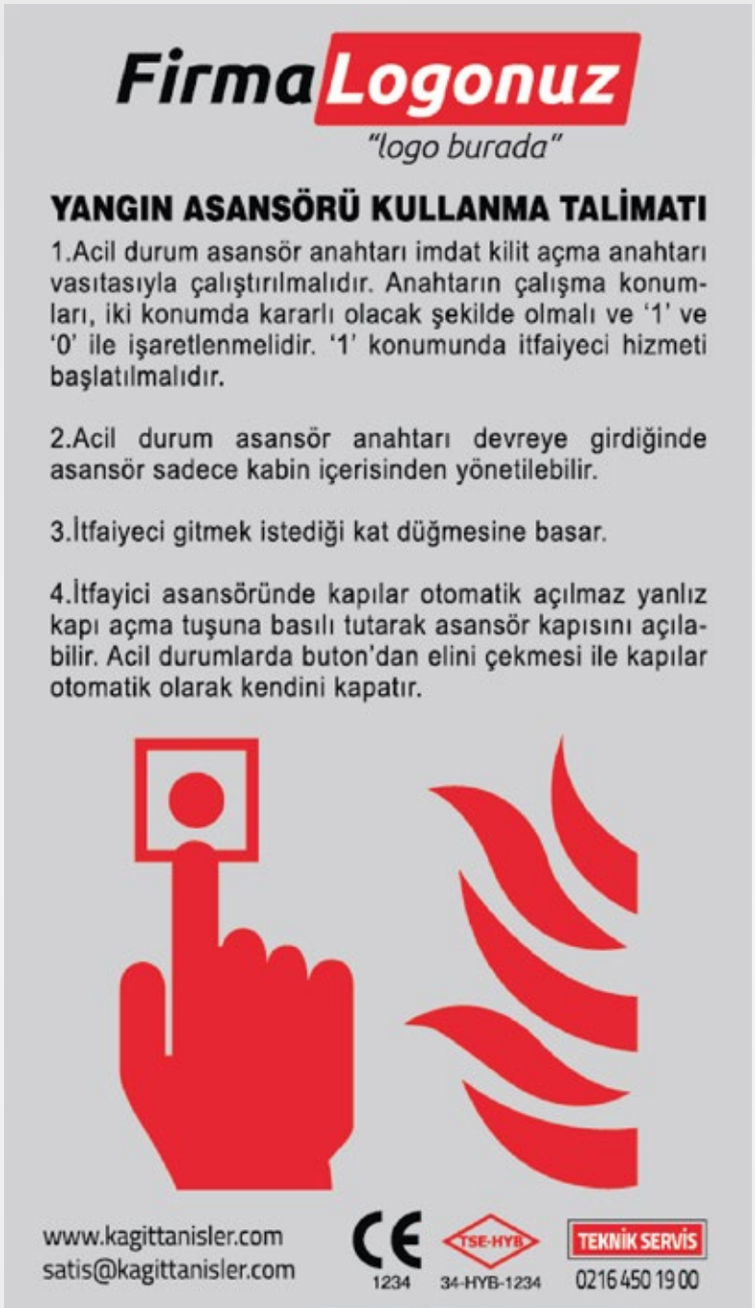



Adet ve Katları
Quantity and Multiples

AKT-7009

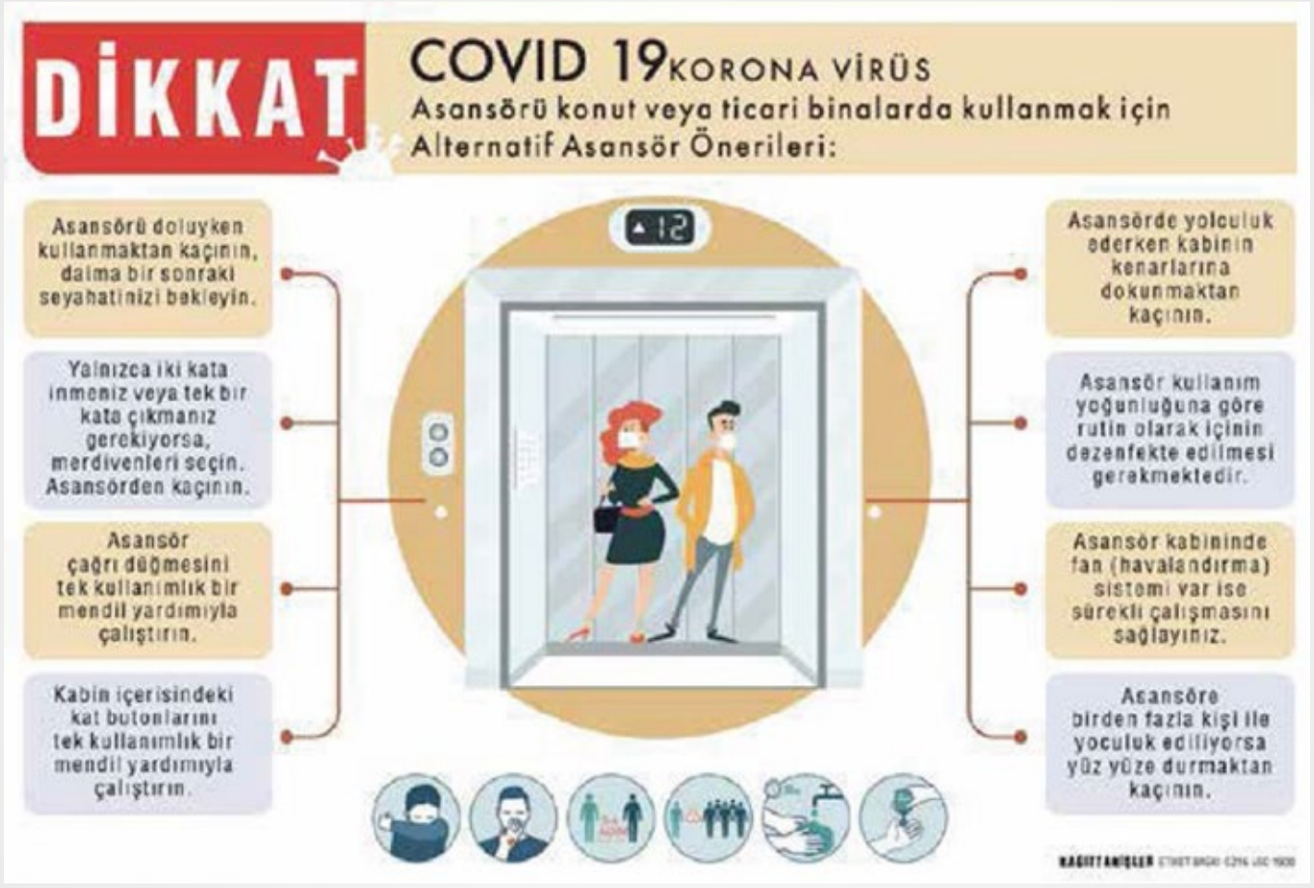

20

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AKT-7020



20

Adet ve Katları

Quantity and Multiples

AKT-7021





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

ARE-8001





Adet ve Katları
Quantity and Multiples

ARE-8002

Firma Logonuz

"logo burada"

CE 1234

TSE-HYB 34-HYB-1234

TEKNİK SERVİS

0216 450 19 00

www.kagittanisler.com ▪ satis@kagittanisler.com



Adet ve Katları
Quantity and Multiples

ARE-8003

LIFTKEYS

Ramazan Oğlu Mah. Mekke Sok. No: 4
Kurtköy-Pendik / İSTANBUL
Posta Kodu : 34906
+90 216 450 19 00 (pbx)
export@liftkeys.com
www.liftkeys.com

ATLAS LKS Overload Systems	F1 LKS Safety Gear
HORUS LKS Photocell	LKS Handrail
LKS Floor	LKS Vibration Dampers
LKS Guide Shoes Block	LKS Lighting Systems
LKS Label	LKS Elevator Keys
LKS Switch	LKS Glass

Web Contact

LIFTKEYS bir KAĞITTANİŞLER® İletişim ve Reklam A.Ş.kuruluşudur.
LIFTKEYS is a brand of KAĞITTANİŞLER® Communication and Advertising Inc.